文書番号 K17－003F

2 線式超音波流量計

UFR-40

取扱説明書

TOKYO KEIKI

安全に関する注意

安全に関する重要な内容ですので、よくお読みの上、記載事項を必ずお守りください。
本書は当社の流量計を御使用になる方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に、正しくお使いいただくための重要な内容を記載しています。次に示す内容（表示、図記号）をよく御理解の上、本文をお読みください。
なお、本書は必要なときにすぐに参照できるように、取り出し易い場所に保管してください。

1. 表示の説明

本書及び製品本体で使用している安全に関する表示の意味は次のとおりです。

表示	表示の意味
危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、**人が死亡または重傷**を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、**人が死亡または重傷**を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、**人が傷害**を負う可能性が想定される内容、及び**物的損害**のみの発生が想定される内容を示しています。

2. ラベル

本製品には以下に示す注意ラベルが貼付されています。

[注意ラベル]

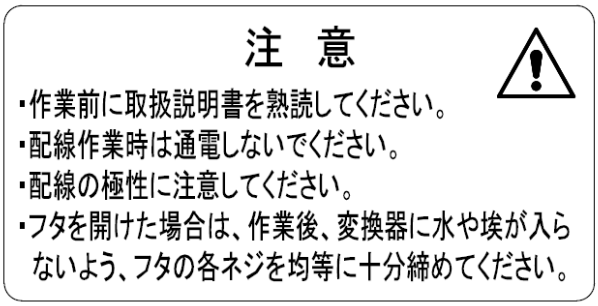

[注意ラベル]　変換器 IP68（オプション）に貼付けされています。

本機器で使用している注意ラベルの貼付位置は次のとおりです。

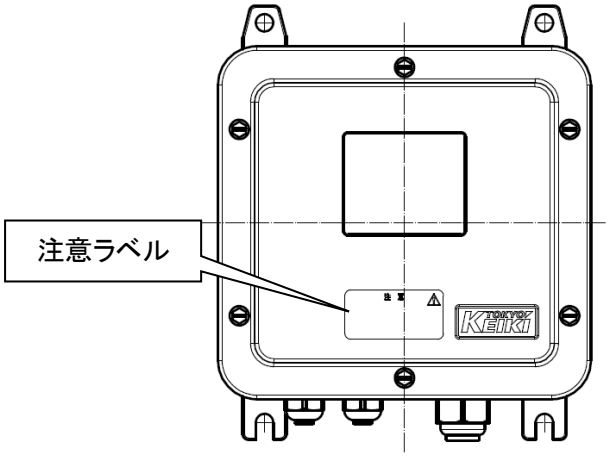

UFR-40 変換器

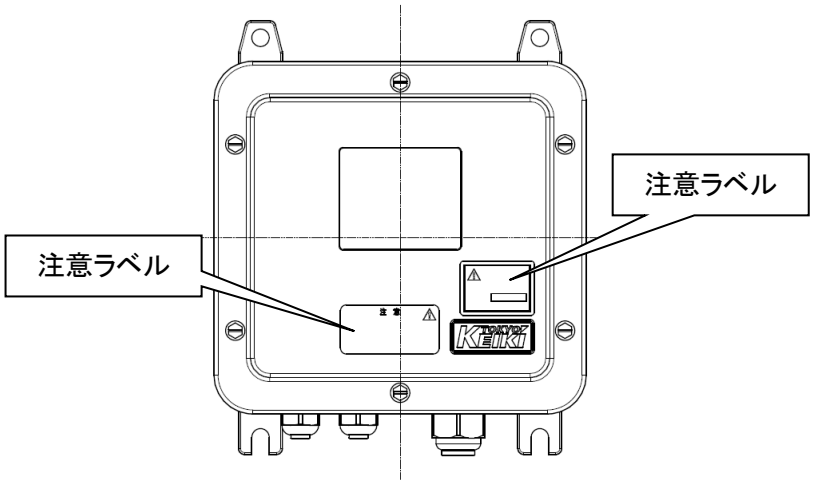

UFR-40 変換器 IP68（オプション）

取り扱い上の注意事項

本製品は超音波を用いた流量計装置です。製品の性能を十分に発揮させ、安全に御使用いただくために次の事項に注意してください。

⚠ 警告

製品の改造、及び分解は行わないでください。
これらの行為は、感電や故障の原因となります。

⚠ 注意

① 以下の事項をすべて満足しない場合には、測定不能、あるいは誤った計測値を表示又は出力することがあります。
- 測定中に超音波の伝搬を著しく妨げるような気泡や異物の混入がないこと。
- 測定流速レンジ以内で使用すること。
- 測定管は水の流れに対し正しい向きに設置すること。
- センサケーブル（上流側，下流側）を正しく接続すること。
- 振動や衝撃が加わらないようにすること。
- 外来ノイズなどの影響のない場所に設置、配線すること。
- 所定の周囲温度湿度の範囲で使用すること。
- 測定管内には木材などの固く重い漂流物が流れてこないこと。
- 測定管内には土砂などの堆積がないこと。

② この取扱説明書を紛失した場合には、最寄りの当社営業所まで御連絡ください。

変換器 IP68（オプション）取り扱い上の注意事項

保護等級 IP68 の性能を発揮させるため、次の事項に注意してください。

⚠ 注意

① センサケーブル、入出力ケーブルを配線後、各ケーブルグランドは下記トルクで締め付けてください。
- センサケーブル用ケーブルグランド： 1.2[N･m]
- 入出力ケーブル用ケーブルグランド： 1.8[N･m]

② フタの０リングは消耗品のため、点検等で変換器のフタを開けた際には交換してください。

③ 変換器のフタを閉める際は、ネジは片締めせずに対角位置を順番に徐々に締めていき、全体が均等になるようにしてください。ネジはトルク 1.5[N･m]で締め付けてください。

…空白ページ…

はじめに

このたびは当社の超音波流量計をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書は 2 線式超音波流量計“UFR-40”の安全に関する注意をはじめ、仕様、構造、設置、故障とその対策、などについて詳しく説明してあります。本機器を十分御理解のうえ、正しくお使いください。

取扱説明書等の遵守事項

この取扱説明書等について守っていただきたい事項は以下の通りです。

⚠ 注意

1. この取扱説明書を熟読してください。
   この取扱説明書には重要なことが記載されていますので、必ず最後までお読みください。
2. この取扱説明書は大切に保管してください。
   本機器を取り扱う場合にはこの取扱説明書が必要です。この取扱説明書がいつでも読めるように、保管の御担当者や保管場所を決め大切に保管してください。
3. この取扱説明書を本機器の取扱者の手元に届けてください。
   代理店等、本機器の販売の仲介になる方々は、この取扱説明書を実際に本機器を取り扱う方々の手元に必ず届けてください。
4. この取扱説明書を紛失した場合には、当社営業所等に連絡し取扱説明書を補充してください。なお、補充の取扱説明書は有料です。

取扱説明書等の注意事項

この取扱説明書は本機器の標準仕様に基づき作成されています。

お客様の仕様により承認図面と異なる記述内容がある場合には、承認図面を優先させていただきます。

納入後の機器の保証について

1. 納入後、１年以内に設計、材料、または製造上の不備による故障が発見された場合は、無償にて修理いたします。ただし、以下のいずれかに該当する場合を除きます。
   a) 不可抗力（例えば、台風、地震、雷など）に基づく故障。
   b) 納入機器以外（例えば、電源、空気源など）に起因した故障。
   c) 製造者以外の者による改造、または修理に起因する故障。
   d) 製造者の示した使用環境条件、または輸送保管条件を超えた過酷な条件に起因する故障。
   e) 腐食性雰囲気中での使用、または保管に起因する故障。
   f) 消耗部品を適切に交換していなかったことに起因する故障。
   g) 使用者による不当な取扱い、または使用による故障。
2. 本項に定める故障が、製造者による唯一の保証とし、製造者はいかなる場合であっても、納入機器の誤作動、性能不良などによる二次的損害の責任を負わないものとします。
3. 保証期間経過後の修理につきましては当社営業所に御相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の御要望により有償で修理いたします。

機器保護のための禁止事項、及び注意事項

本機器の保護のため、以下の事項を守ってください。

⚠ 注意

1. 流量計変換器を落としたりなど、本機器に衝撃を与えないでください。
2. 規定の動作環境（周囲温度、周囲湿度）以外で使用しないでください。
3. 規定の電源以外は使用しないでください。
4. 傷がついたり、被覆のはがれたケーブルは使用しないでください。
5. 本機器を分解、改造しないでください。
6. 本機器、及び付属機器は危険場所（防爆エリアなど）では使用できません。

目　次

安全に関する注意 ..... (1)
取り扱い上の注意事項 ..... (3)
変換器IP68（オプション）取り扱い上の注意事項 ..... (3)
はじめに ..... (5)
取扱説明書等の遵守事項 ..... (5)
納入後の機器の保証について ..... (5)
機器保護のための禁止事項、及び注意事項 ..... (6)

目　次

第１章　概説 1
第２章　構成と各部の名称 3
第３章　作業手順 5
第４章　設置前確認 7
　４．１　梱包内容確認 7
　４．２　仕様確認 8
　４．３　組み合わせ確認 8
　４．４　保管方法 8
第５章　設置 9
　５．１　設置環境 9
　５．２　配管条件 10
　５．３　測定管設置 12
　５．４　変換器設置 16
第６章　配線 17
　６．１　配線時の注意 17
　６．２　センサケーブルの接続 19
　６．３　入出力ケーブルの接続 21
　６．４　接地 24
　６．５　変換器IP68（オプション）の注意 25
第７章　運転 27
　７．１　通水 27
　７．２　通電 27
第８章　機能 29
　８．１　異常値除去機能 29
　８．２　自己診断機能と自己復帰 30
　８．３　ループチェック機能 31
第９章　トラブルシューティング 33
第１０章　保守・修理 37
　１０．１　日常点検 37
　１０．２　有寿命部品 37
　１０．３　変換器IP68（オプション）の注意 38
　１０．４　修理に出す場合 38
第１１章　製品仕様 39
営業所一覧 47

…空白ページ…

第1章 概説

このたびは当社の2線式超音波流量計「UFR-40」を御採用いただき誠にありがとうございます。

UFR-40は電源供給線と流量信号線を共通にした「2線式」(*1) を実現した省電力な流量計です。

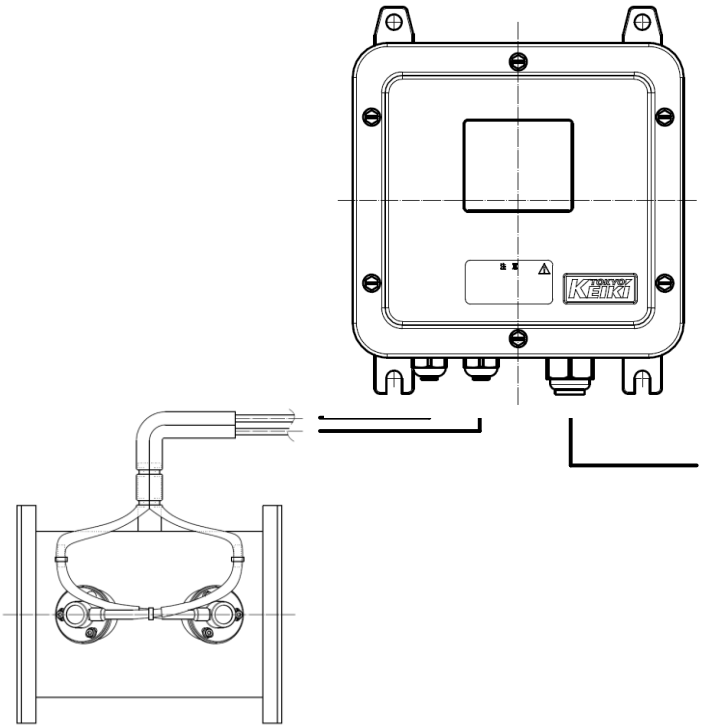

UFR-40外観(ウエハタイプ測定管の場合の例)

本機の測定管部には超音波を送受するための一組の「センサ」が挿入されています。それぞれのセンサからは超音波が放射されます。放射された超音波は測定管内の流体を通して対となるもう一方のセンサに到達します。流体が流れているとそれぞれの超音波伝搬時間に差が生じます。この伝搬時間差は流体の流れる速度に比例することがわかっています。そこでこの伝搬時間差を測定することにより流体速度を知ることができ、この流体速度と測定管内断面積との積により流量が求まります。

UFR-40で計測された流量は変換器上のLCDに表示されるほか、計装用標準信号であるDC4～20mAアナログ電流出力（本書では単にアナログ出力と呼ぶ)、及び積算パルス出力として出力されます。

本機のような 2 線式機器の電源としては、一般に「ディストリビュータ」(*2) と呼ばれる電源を使用します。流量値は変換器の表示値を読み取るか、ディストリビュータの出力に「指示計」などを接続して読み取ります。またディストリビュータに指示計を備えた機器も計装機器メーカから販売されています。

積算値は積算パルス出力にカウンタなどを接続して読み取ります。また積算パルス出力を使用せずにアナログ出力から積算値を計算し、瞬時・積算の両流量を表示する指示計も販売されています。

(*1) 2 線式機器とは電源線に計装用標準出力信号である DC4～20mA 電流信号を重畳して出力する計測機器です。

(*2) ディストリビュータとは 2 線式機器に電源を供給しながら計装用標準出力信号である DC4～20mA 電流信号を受信し、これをそのままあるいは演算を施すなどして複数に分配出力する電源装置です。

第2章　構成と各部の名称

UFR-40は変換器、検出器（センサ）、測定管の3つから構成されています。

設置される配管に応じて、測定管は各種口径、耐圧を用意しています。詳細は第11章「製品仕様」の11.4 測定管部を御確認ください。

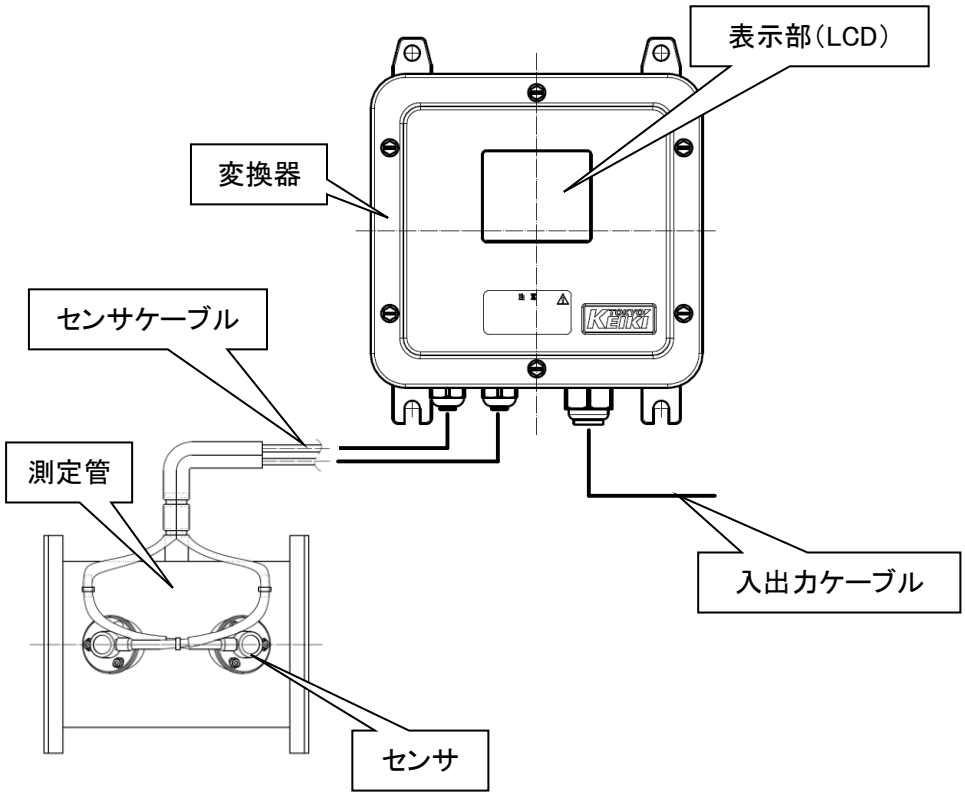

UFR-40 を御利用いただくためには、本機の他に「電源」が必要です。また、必要に応じて「指示計」、「避雷器」を御用意いただく必要があります。

（御参考）

電源

本機のような 2 線式機器の電源には「ディストリビュータ」と呼ばれる電源を御使用ください。ディストリビュータは AC 電源から 2 線式機器用の DC 電源をつくり供給する機能と、計装用標準出力信号である DC4～20mA 電流信号を受信し、これをそのままあるいは演算を施して複数に分配出力する機能を備えた電源装置です。

ディストリビュータの仕様例を以下に示します。

電　　源：AC85～264Ｖ
変換器用電源：出力電圧DC24V／最大出力電流DC22mA
入 力 仕 様：入力信号DC4～20mA／入力抵抗約5Ω
出 力 仕 様：出力信号DC4～20mA（DC1～5V電圧出力タイプなどもあります）

ディストリビュータ内部構成図

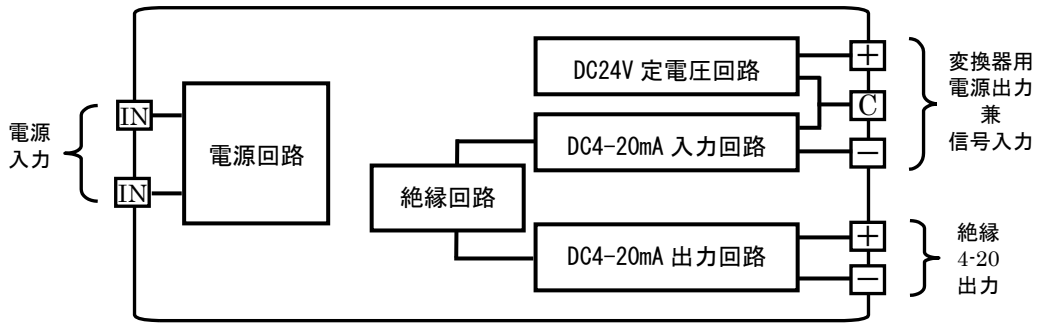

DC4～20mA を御使用されず、本機に直接 DC 電源を接続される場合は、本機の近傍で DC-DC 電源、もしくは AC-DC 電源を設置の上、御使用ください。

第3章　作業手順

設置前の確認から運転までの作業手順は次のとおりです。

この取扱説明書では、作業手順に沿って説明していきますので順を追ってお読みください。

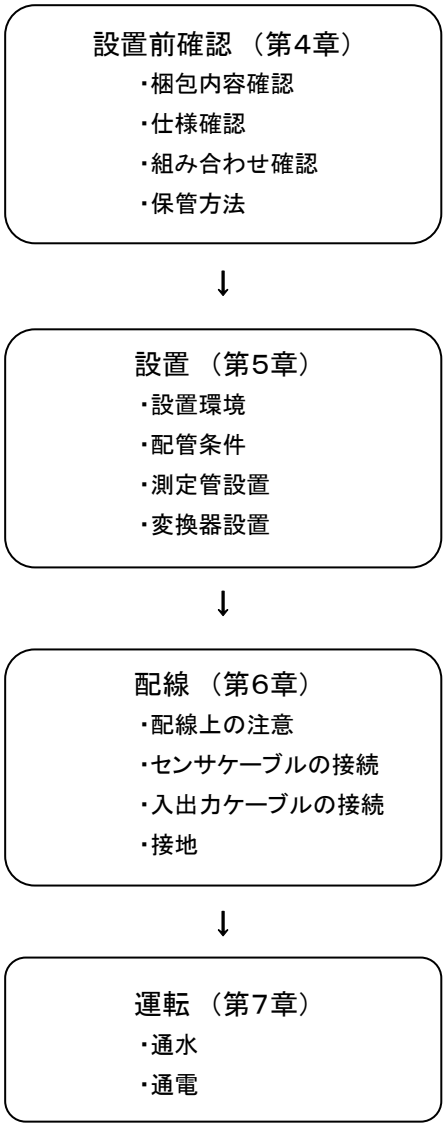

…空白ページ…

第4章　設置前確認

4．1　梱包内容確認

・梱包を開梱し、下記の表を参照して内容物を確認してください。また輸送中の衝撃などによる破損等のないことを確認してください。

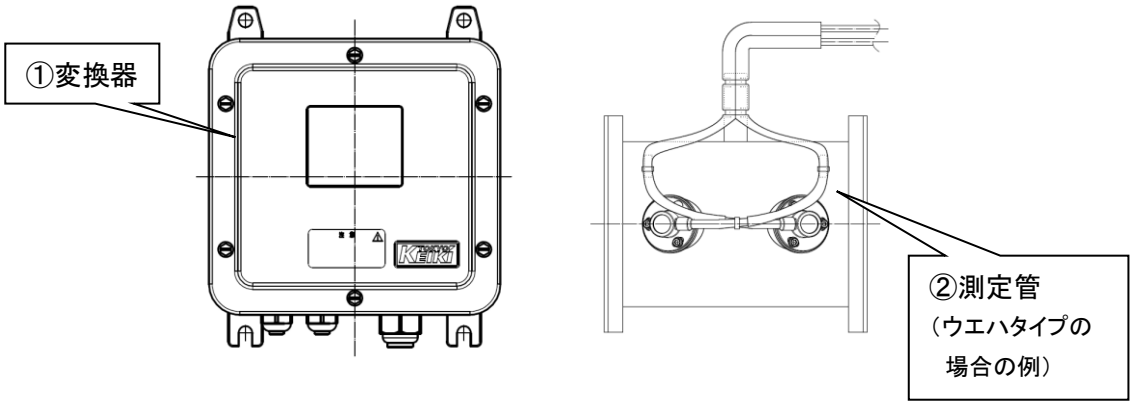

番号	品　名	数量	備　　考
①	変換器	1	入出力ケーブルの端末処理用部品（圧着端子、ビニルチューブ）付属
②	測定管	1	センサは測定管に取付け済み ウエハタイプの場合：ガスケットは測定管に取付け済み、位置合わせ用スペーサ（4 個）付属
	取扱説明書	1	本書（A4 サイズ）
	設置要領書	1	別紙（文書番号 K17-005*）※「*」はアルファベットのバージョン番号
	補足資料	1	別紙（文書番号 K25-012*）※「*」はアルファベットのバージョン番号
	検査成績書	1	

（注意）

・変換器取付け用のボルトは付属していません。別途御用意ください。

・入出力ケーブルは付属していません。オプションで御指定頂くか、あるいは別途御用意ください。

・ウエハタイプ測定管の場合

　配管設置用の長ネジ、ナット、ヒラザガネは付属していません。オプションで長ネジ類を御指定頂くか、あるいは別途御用意ください。

・フランジタイプ測定管の場合

　配管設置用のボルト、ナット、ヒラザガネ、及びガスケットは付属していません。別途御用意ください。

４．２ 仕様確認

・届いた製品が発注仕様（測定管の口径と耐圧）と合致していることを御確認ください。

４．３ 組み合わせ確認

・変換器と測定管には対応関係があります。変換器と測定管に貼付されている製造番号が一致するものが対となりますので御確認ください。複数台購入された場合は、設置する際に組み合わせを間違えないよう御注意ください。

４．４ 保管方法

・梱包内容と仕様の確認後は、据付作業を行うまで再梱包して保管してください。

・雨水、直射日光を避け、通気のよい場所に保管してください。

第5章　設置

5．1　設置環境

設置環境について以下の点を御確認ください。

（1）直射日光が当たる場所への設置は変換器内部に異常な温度上昇を与えたり、LCDの寿命を低下させたりする恐れがありますので極力避けてください。

（2）変換器は常時水没するような所には設置しないでください。

（3）測定管は防水構造ですが、長時間水没する場所に設置すると機器が劣化する恐れがあります。水没するような場所ではなるべく排水ポンプ等を取り付けて使用してください。

（4）電磁ノイズからの影響を受けない場所に設置してください。

（5）腐食性ガスの発生するような場所には設置しないでください。

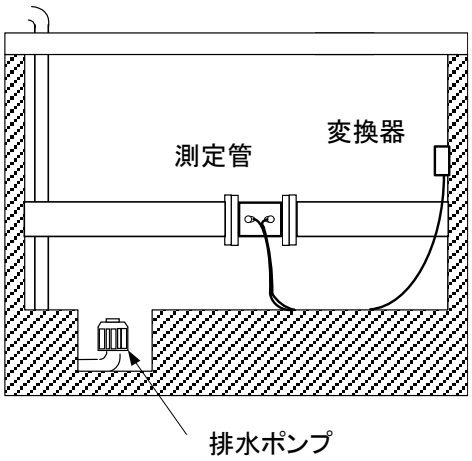

※腐食性ガスとは、亜硫酸ガス、アンモニアガス、硫化水素ガス等の金属を侵すガスをいいます。

⚠ 危険

ピット内のような設置場所では酸素濃度が低下していたりガスが滞留していたりすることがあります。作業前、作業中は必ず酸素濃度やガスの有無の確認と十分な換気を行って酸欠事故が起こらないよう対策してください。

⚠ 危険

UFR-40 は防爆機器ではありません。爆発性雰囲気の場所には絶対に設置しないでください。

５．２ 配管条件

配管条件について以下の点を御確認ください。

(1)設置位置

計測精度の点から測定管前後の直管長は長くとってください。

(2)検出器(センサ)の位置

測定管を取り付けるときには検出器(センサ)の位置に注意してください。測定管の真上や真下にはエア溜りや堆積物が溜まり測定に支障をきたす場合があります。

右図に示すように、センサの位置は水平に対して約45°の範囲内となるように測定管を取り付けてください。

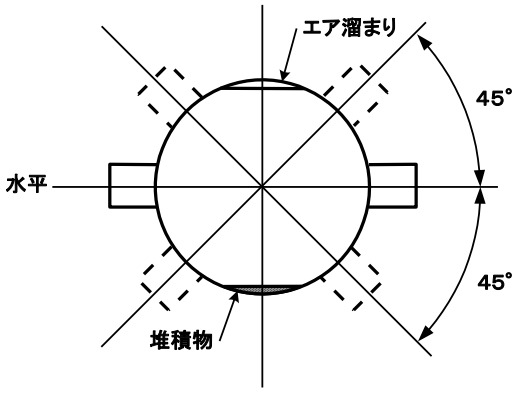

(3)配管内は常に満水

配管内が満水でないときには、正しく計測できません。

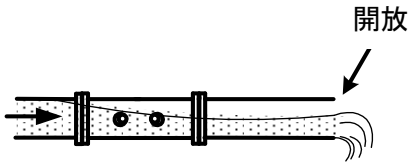

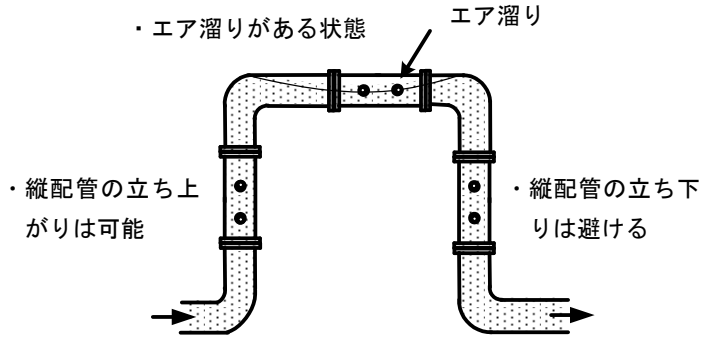

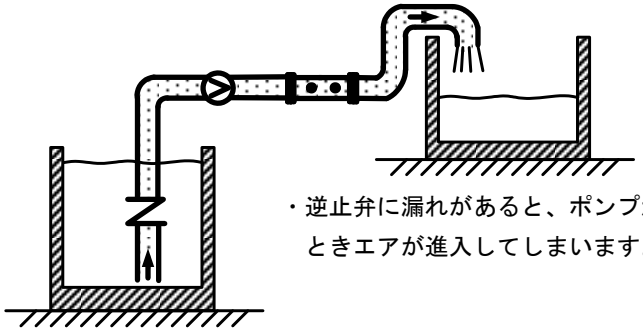

・逆止弁に漏れがあると、ポンプが停止したときエアが進入してしまいます。

(4)気泡の混入

測定管内に気泡が混入すると、計測不能となることがありますので御注意ください。

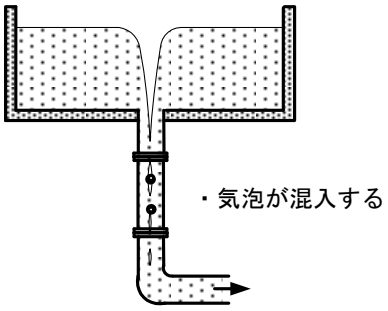

(5)堆積物

測定管内に堆積物が存在すると測定誤差の原因となりますので御注意ください。



(6)凍結

寒冷地では、配管内の水が凍結する恐れがありますので、断熱材等を使用して管の保温に十分留意してください。

(7)サービススペース

配管作業がしやすくなるように、サービススペースを確保してください。

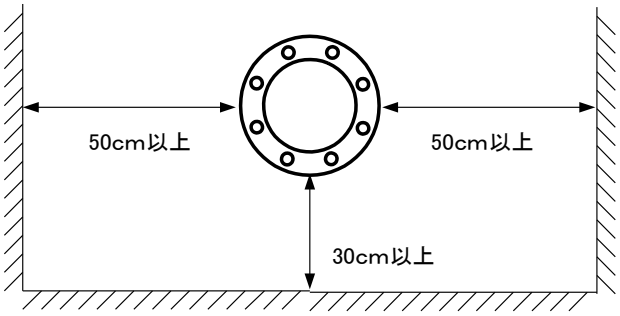

推奨サービススペース

５．３ 測定管設置

以下の点に留意して測定管を設置してください。

(1)持ち運び

持ち運びの際は、ケーブルを持って引き上げたりしないでください。
口径の大きい管の移動にはアイボルトを使用してください。(右図)

＊アイボルトは口径250A以上の測定管（フランジタイプ）に用意されています。

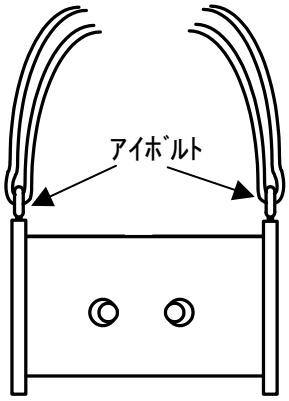

⚠ 警告

測定管を足の上などに落としたりして怪我をしないように十分注意を払って作業してください。

⚠ 注意

センサは精密機器です。センサやセンサ取付部に足をのせるなどして破損させないよう御注意ください。

(2)パイプに取り付けるときの注意

取付けは測定管と既設パイプが偏心しないように注意してください。

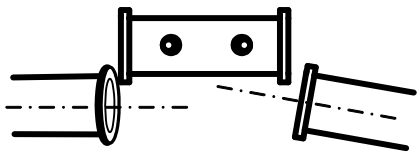

・傾いている

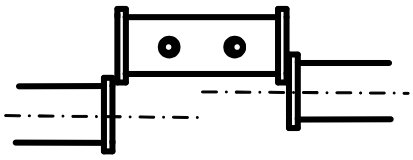

・偏心している

(3)取付け方向

測定管に記した矢印の向きと流れの向き（上流→下流）を一致させて設置してください。

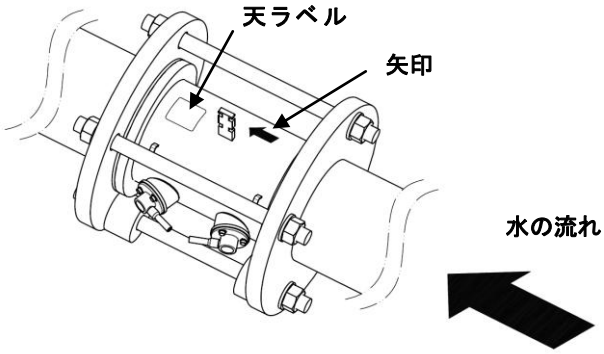

測定管を逆向きに設置してしまった場合、流量表示のプラスマイナスが逆転しますので、十分注意してください。

また、もし測定管を逆向きに設置してしまった場合は、変換器のセンサケーブルのUPとDOWNを入れ換えると流量を正しく表示できるようになります。この際、測定管に記した矢印の向きと流れの向き、及びセンサケーブル端のUP、DOWNの表記が一致しなくなりますので、誤解を招かぬよう処置してください。

また、図示のように横配管に取付ける場合は、天ラベルが上側になるように測定管を設置してください。

(4)測定管の位置合せ

（ａ）ウエハタイプ測定管

配管と測定管との中心を合わせるため、位置合わせ用スペーサを取り付けます。下図のように、配管側フランジから、フランジの隣り合った穴２ヵ所に長ネジと位置合わせ用スペーサ（各長ネジに2個ずつ。計4個）を通してください。

測定管のリング部外周にスペーサが当たるように測定管を位置決めしてください。その後、残りの長ネジを配管側フランジから通して測定管を固定してください。

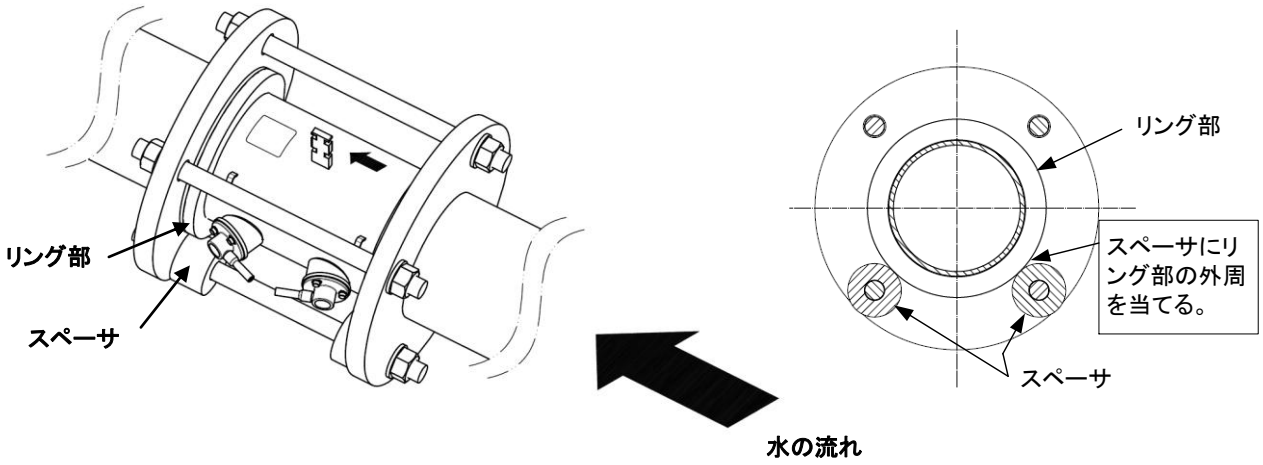

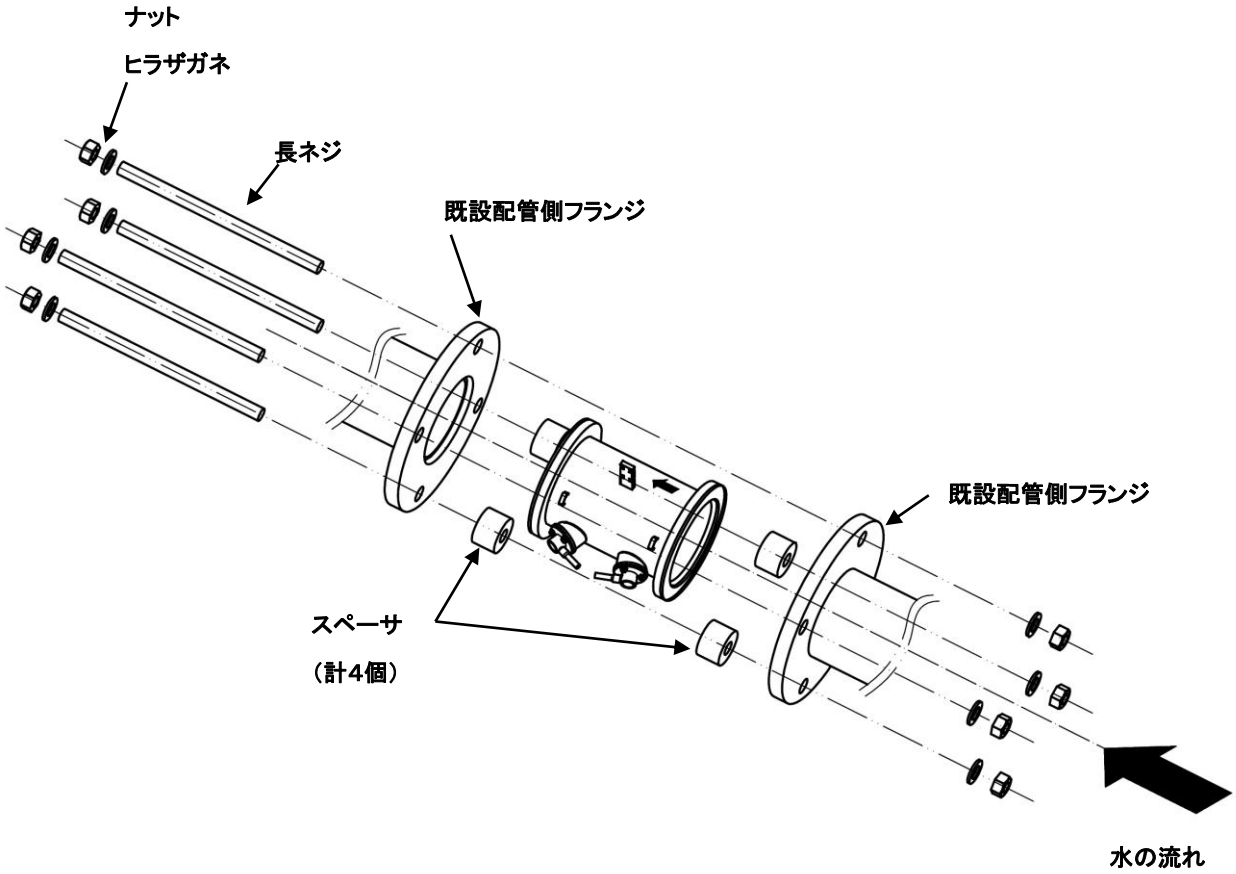
ナット
ヒラザガネ
長ネジ
既設配管側フランジ
既設配管側フランジ
スペーサ
（計4個）
水の流れ

（b）フランジタイプ測定管

配管側フランジに合せて測定管を取り付けてください。

取付用のボルト・ナット、ヒラザガネ、ガスケットは、フランジ規格にあったものを別途ご用意ください。

フランジを結合する際には、ガスケットがパイプ内側に飛び出さないように注意してください。

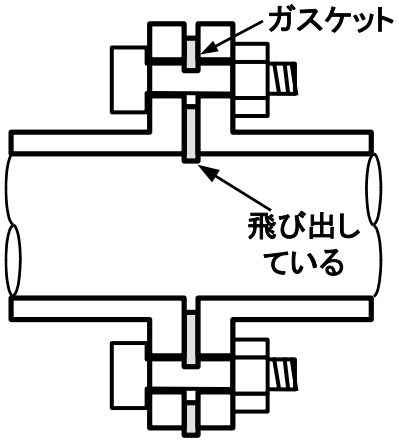

(5)ボルト・ナットの締付け

ボルト・ナットを本締めする際には、締付力が均等になるように対角位置のボルト・ナットを順番に締め付けてください。また、下表の締付トルクを参考にフランジから水漏れしないよう注意してください。締付け後、水漏れが止まらないときには徐々に増し締めしてください。

ウエハタイプ(参考値)　　単位[N・m]

口径	80A(75A)	100A	125A	150A	200A
締付トルク	14～28	18～34	28～32	36～40	36～40

フランジタイプ(参考値)　　単位[N・m]

口径	250A	300A	350A
締付トルク	65～127	55～107	75～147

⚠ 警告

フランジに手を挟んだりして怪我をしないように十分注意を払って作業してください。

５．４ 変換器設置

測定管の取付けが済んだら変換器の取付けを行ないます。設置する際は以下の点に留意してください。なお本機を複数台取り付ける場合、変換器と測定管には組み合わせがあるため組み違えないよう御注意ください。変換器、及び測定管に貼付されているメイバンの製造番号が同じものが組み合わせです。

(1)設置場所注意

・変換器は常時水没するような所には設置しないでください。
・LCDは直射日光が当たると寿命が低下します。直射日光が当たる場所に設置する場合は、ケースで覆うなどして対処してください。

(2)変換器取付け時の注意

・変換器を壁などに取り付ける場合はM8のボルトを用い、変換器が安定するよう設置してください。
・表示部に衝撃や強い力がかかるとマドが割れることがありますので御注意ください。

第6章　配線

6．1　配線時の注意

(1)配線全般の注意

配線の際は以下のような点に注意してください。

（a）ケーブルは極力浸水しないところに配線してください。

（b）電磁ノイズの影響を避けるため、モータ、インバータ、大電流ケーブルの近辺（1m以内）は避けて配線してください。また、鋼製電線管を使用して単独で配線することで電磁ノイズの影響を軽減することができます。

（c）ケーブルは水や日光・紫外線などにさらされると劣化します。劣化を防止するために可とう電線管の使用をお勧めします。

(2)変換器への配線時の注意

⚠ 注意

・配線作業は本体の電源が入っていない状態で行ってください。

（a）変換器内部に水やほこりが入ると故障の原因となります。変換器内にゴミや泥、水滴、湿気が入らないように注意して作業してください。結露防止のため、変換器内（フタ側）に乾燥剤を入れてあります。配線作業後はすぐにフタを閉めてください。配線作業時、変換器から外したフタは濡らさないようにしてください。
また、もし可能であれば、ピット外へ変換器を持ち出して作業できるよう、設置の際はケーブルを長めにしておいてください。

（b）アレスタ基板（避雷器）はセンサケーブル接続部の上に基板を重ねて設置されています。(次ページの図参照)　センサケーブルの接続は、一旦アレスタ基板を取り外してから行います。センサケーブル接続後、アレスタ基板を元の位置に取り付けてください。

（c）変換器ケース下面にあるケーブルグランドの穴は出荷時にシールピンで塞がれています。シールピンを外して、センサケーブル、入出力ケーブルを配線してください。

（d）センサケーブルは上流側のセンサをUP側、下流側のセンサをDOWN側に配線してください。UP／DOWNを間違えないようにしてください。

（e）ケーブルを曲げすぎないようにしてください。ケーブルに必要以上のストレスを加えると断線する恐れがあります。

（f）センサケーブル、入出力ケーブルを配線後、変換器の防じん・防水のためケーブルグランドを十分締めてください。締付けトルクの目安は下記の通りです。

・センサケーブル用ケーブルグランド：1.2[N･m]

・入出力ケーブル用ケーブルグランド：1.8[N･m]

締め付け目安は別紙(文書番号K25-012)に記載の写真を御参照ください。

（g）配線後、変換器のフタを閉める前に、0リングが溝から外れていないことを確認し、外れている場合は、0リングを溝にはめてください。
また、0リング取付面やフタ内面に砂などの異物が付いていないか確認し、異物があった場合は取り除いてください。

（h）フタのネジは片締めせずに、対角位置を順番に徐々に締めていき、全体が均等になるようにして十分締めてください。ネジの締付けトルクの目安は1.5[N･m]です。

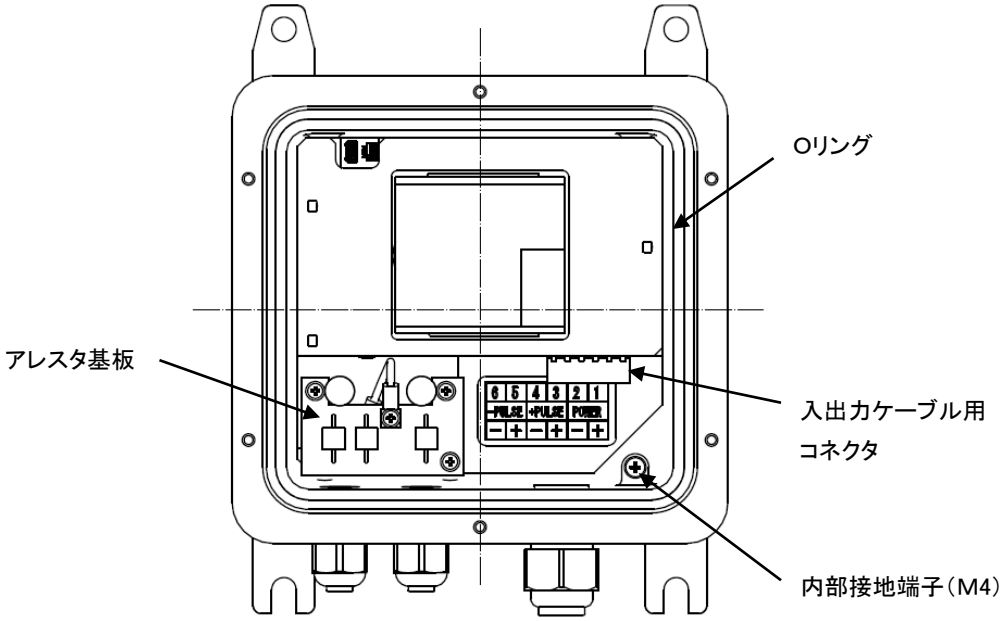

・変換器のフタを開けた状態

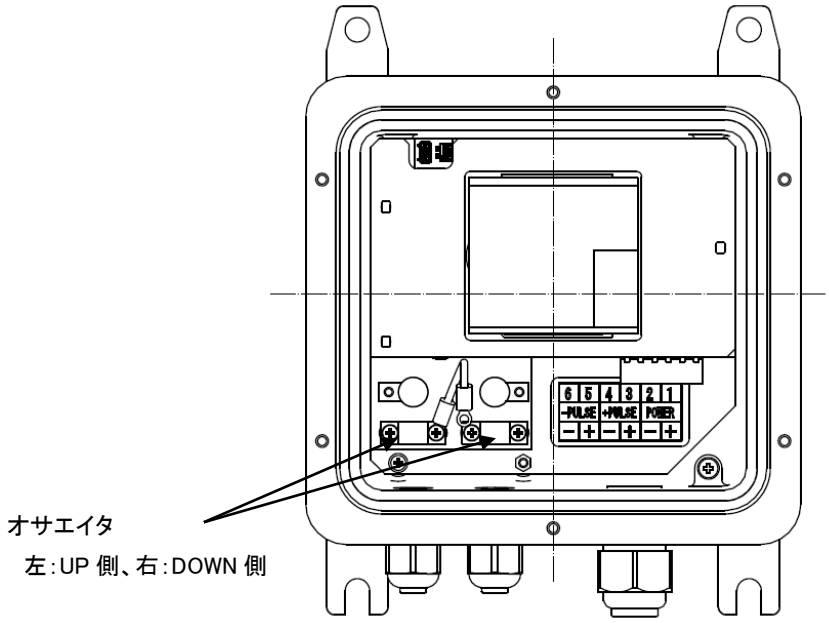

・アレスタ基板取外し後

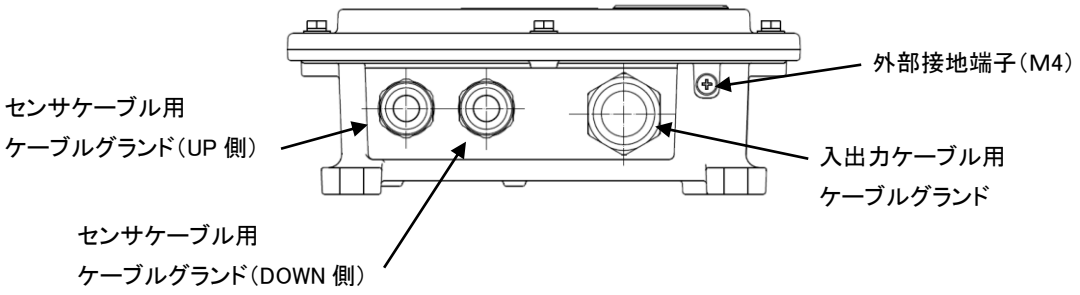

⚠ 注意

・変換器内部に水やほこりが入ると故障の原因となります。変換器内にゴミや泥、水滴、湿気が入らないように注意して作業してください。
結露防止のため、変換器内(フタ側)に乾燥剤を入れてあります。配線作業後はすぐにフタを閉めてください。また、配線作業時、変換器から外したフタは濡らさないようにしてください。

・ケーブル配線後、変換器の防じん・防水のため、ケーブルグランドを十分締め付けてください。ケーブルグランドは工具で締め付けて負荷を感じた時点から90° (=1/4回転)増し締めしてください。締め付け目安は別紙(文書番号K25-012)に記載の写真を御参照ください。
ケーブルグランドの締付けトルクの目安は下記の通りです。
・センサケーブル用ケーブルグランド: 1.2[N・m]
・入出力ケーブル用ケーブルグランド: 1.8[N・m]

・変換器のフタを閉める際は、防じん・防水のため、ネジは片締めせずに対角位置を順番に徐々に締めていき、全体が均等になるようにして十分締めてください。ネジの締付けトルクの目安は1.5[N・m]です。

6.2 センサケーブルの接続

(1) アレスタ基板の取外し

センサケーブル接続前にアレスタ基板のネジ3ヵ所とケーブル接続ネジを外して、基板を取り外してください。

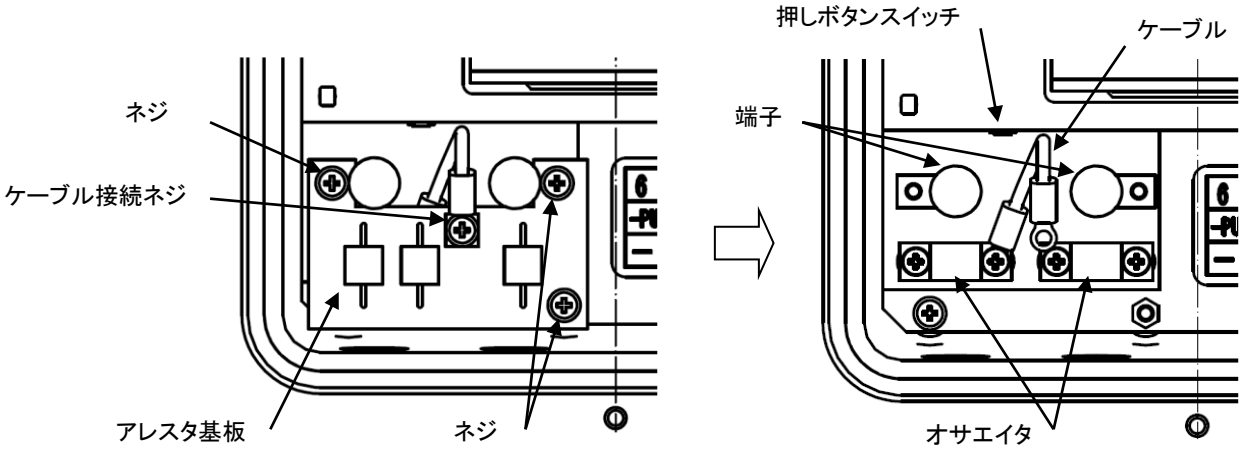

(2) センサケーブルの接続

まず、ケーブルグランドのシールナットを緩め、ケーブルを通す穴を塞ぐシールプラグをシールから取り外します。

次に、センサケーブルは上流側のセンサをUP側、下流側のセンサをDOWN側に接続してください。上流側のセンサケーブル端部にUP、下流側のセンサケーブル端部にDOWNと表記してあります。

芯線を端子に固定後、センサケーブルの銅箔テープ部をオサエイタで固定してください。オサエイタ取付けネジの締付けトルクの目安は0.6[N・m]です。強く締め過ぎると、基板に圧入したナット(ファスナー)が基板から外れる場合がありますので、あまり強く締め付けないでください。

なお、その際ケーブルを押しボタンスイッチの前を避けておおよそ図示の向きに固定してくださ

い。センサケーブルを配線後、変換器の防じん・防水のため、ケーブルグランドを十分締め付けてください。締付けトルクの目安は1.2[N･m]です。

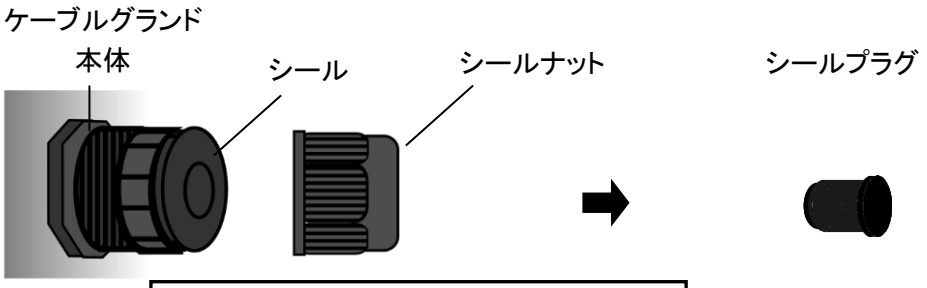

⚠シールを外さないようご注意ください。

ケーブルグランド



センサケーブル末端

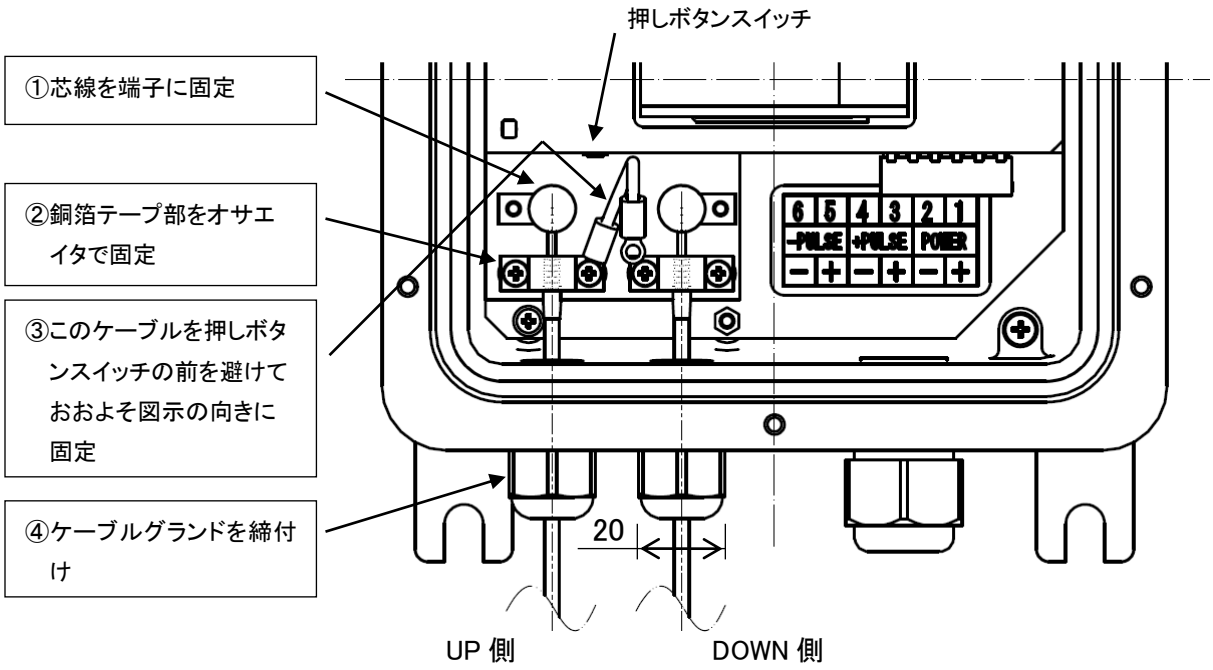

⚠ 注意

・センサケーブルは切断しないでください。測定精度に影響します。

・オサエイタのネジの締付けトルクの目安は0.6[N･m]です。強く締め過ぎると、基板に圧入したナット（ファスナー）が外れる場合がありますので、あまり強く締め付けないでください。

（3）アレスタ基板の取付け

アレスタ基板を元の位置に取り付けてください。アレスタを十分機能させるため、アレスタ基板の各ネジ3ヵ所とケーブル接続ネジ1ヵ所を全て取り付けてください。

なお、ケーブル接続ネジの締付けトルクの目安は0.3[N･m]です。強く締め過ぎると基板からケーブル接続端子が外れる場合がありますので、あまり強く締め付けないでください。

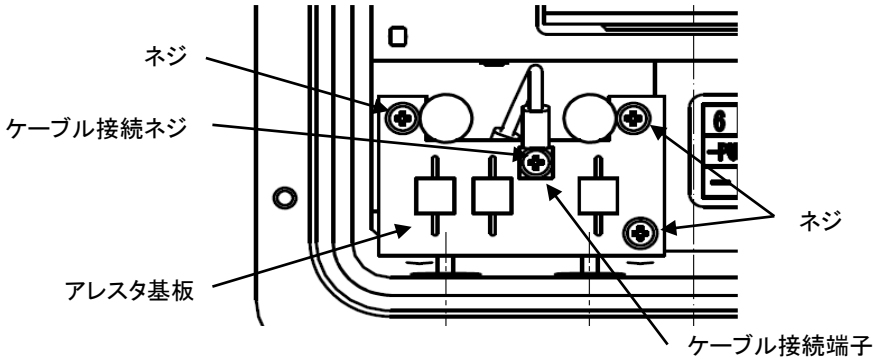

⚠ 注意

･アレスタを十分機能させるため、アレスタ基板の各ネジ3ヵ所とケーブル接続ネジ1ヵ所を全て取り付けてください。

･アレスタ基板のケーブル接続ネジの締付けトルクの目安は0.3[N･m]です。強く締め過ぎると、基板からケーブル接続端子が外れる場合がありますので、あまり強く締め付けないでください。

6.3 入出力ケーブルの接続

(1)入出力ケーブル

入出力ケーブルは、公称断面積0.75～2㎟相当かつ、外径φ8～14㎜で、本機器の定格を満足するケーブルを御使用ください。本機器の定格は第11章「製品仕様」を参照してください。

推奨ケーブルは下記の通りです。

・CVV-S　6×1.25SQ　住電日立ケーブル（株）製

（制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（銅テープ遮へい付）、線心数6、公称断面積1.25㎟、仕上り外径φ13㎜、線心識別は黒線心上のナンバリングによる）

(2)変換器との接続

（a）変換器側のケーブルは、次のように端末処理を行ってください。

・各電線は先端の被覆を8㎜剥ぎ取ってください。

・シールドの銅箔テープは折り曲げて長細くまとめてください。銅箔テープ部保護のために付属品のビニルチューブ（φ6）を長さ約40㎜に切断して、銅箔テープを通した後、先端にM4圧着端子を取り付けてください。

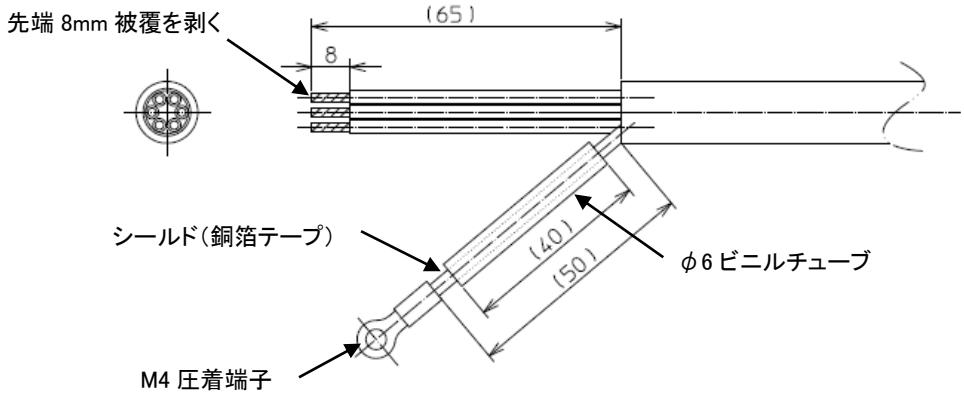

(b) コネクタを外して各端子に結線してください。各端子のネジを締めて電線を固定してください。その際、各端子の極性に注意してください。
次にケーブルのシールド線を接地端子に接続してください。その後、コネクタを基板側にしっかり挿し込んでください。

接続用端子

端子番号	入出力信号	極性
1	電源、アナログ出力	+
2	電源、アナログ出力	−
3	積算パルス出力(正流)	+
4	積算パルス出力(正流)	−
5	積算パルス出力(逆流)	+
6	積算パルス出力(逆流)	−

コネクタ外観



端子番号

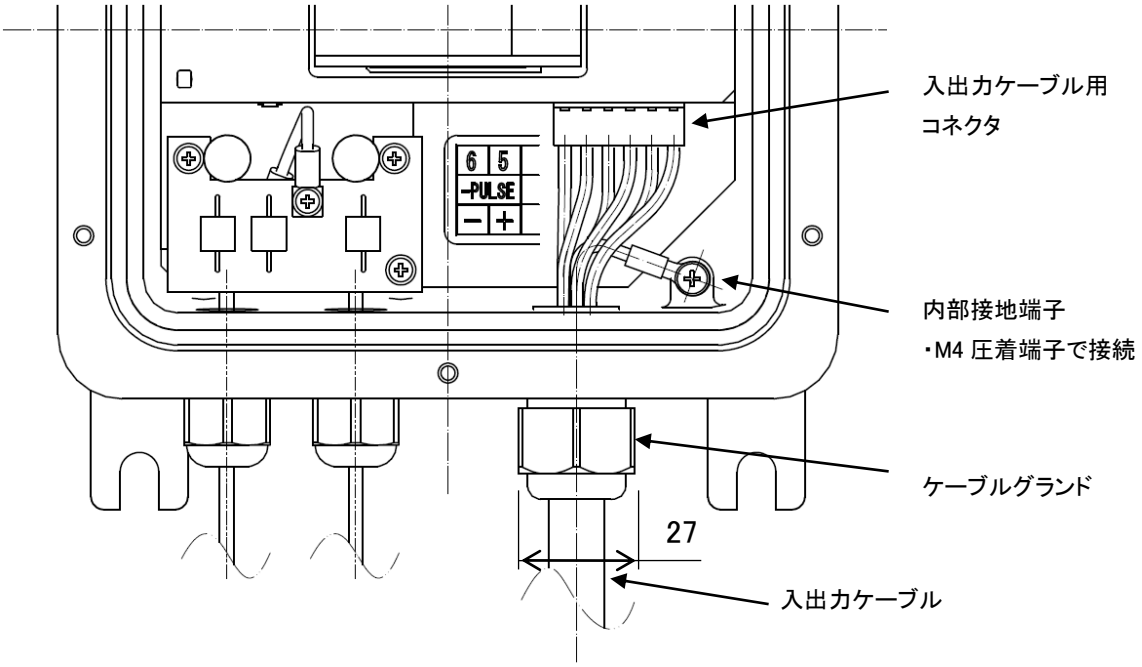

（ｃ）入出力ケーブル配線後、変換器の防じん・防水のためケーブルグランドを十分締め付けてください。締付けトルクの目安は1.8[N･m]です。**締め付け目安は別紙（文書番号K25-012）に記載の写真を御参照ください。**

（3）電源、指示計との接続

（ａ）ケーブルを接続する前に、変換器用電源出力の出力電圧を確認してください。

> **⚠ 注意**
>
> **UFR-40への供給電源の電圧範囲はDC10～36Vです。絶対に仕様範囲外の電圧をかけないでください。内部の電子機器の故障や測定不能の原因になります。**

（ｂ）ケーブル配線例

出力電圧の確認が済んだら電源スイッチを切り、UFR-40の電源兼アナログ出力ケーブルを極性に注意して接続します。

指示計を使用する場合は、ディストリビュータの絶縁DC4-20mA出力端子と指示計を接続します。UFR-40から出力されるアナログ出力値とディストリビュータの出力値が合わない場合は、ディストリビュータ側で調整してください。詳しくはディストリビュータの取扱説明書を参照してください。

積算パルス出力を使用する場合はUFR-40からの積算パルス出力ケーブルにカウンタなどの積算指示計を接続します。積算パルス出力はフォトモスリレー出力です。極性に注意して配線してください。

出力定格については、第11章「製品仕様」の11.2 変換器部を参照してください。

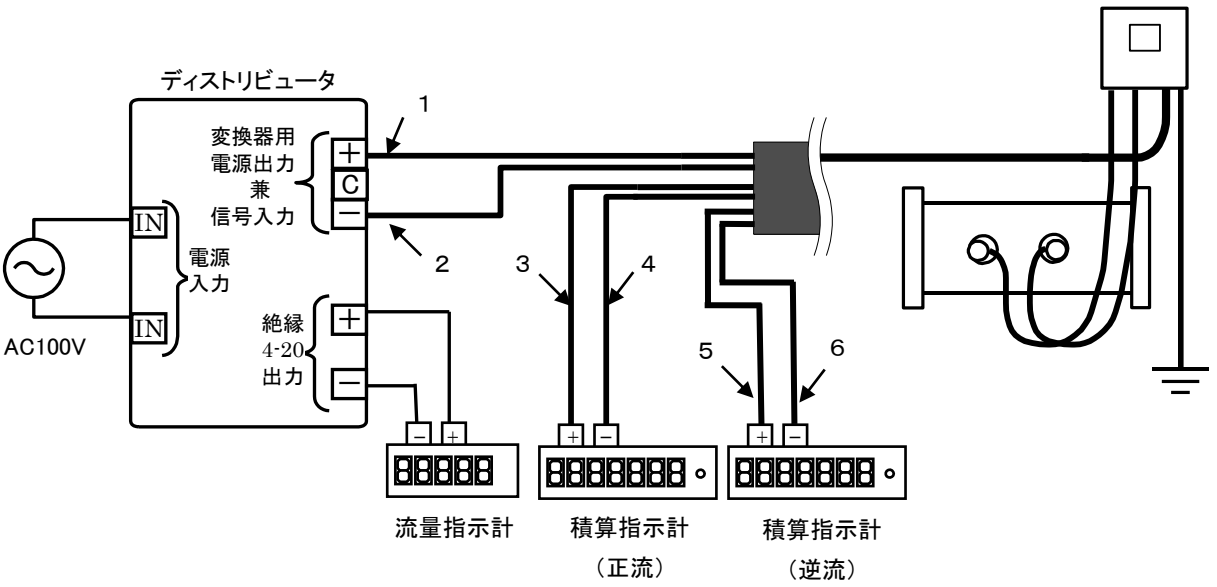

（ｃ）許容負荷抵抗

アナログ出力ループ（ディストリビュータと流量計変換器間のループ）に挿入できる負荷抵抗の大きさには制限があります。第11章「製品仕様」の11.2 変換器部　許容負荷抵抗のグラフを参照してください。例えばDC24Vのディストリビュータを使用した場合には、挿入できる負荷抵抗の上限値は680Ωとなります。

６．４ 接地

変換器外部にある接地端子（M4）に接地線を取り付けてください。接地線はなるべく変換器の近くでD種以上の接地工事（*1）で接地してください。また入出力ケーブルのシールドは変換器内部でケース、及び避雷器回路の接地端子に接続されていますので、ディストリビュータ側は接地せず開放にしてください。（片側接地）この際、開放部は他に触れたりしないように絶縁テープを巻くなどの処理をしてください。

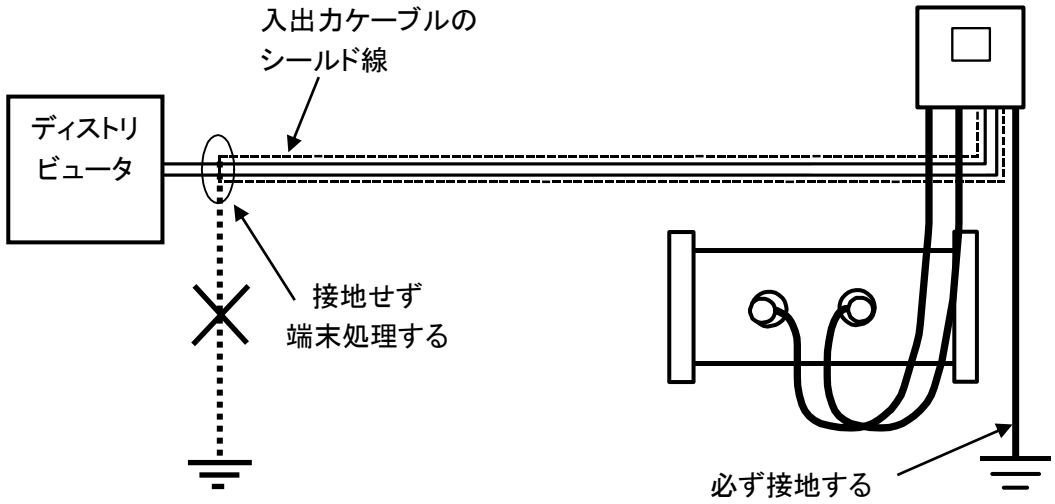

やむを得ず変換器側で接地できない場合は、誘導雷対策としてディストリビュータ側に市販の避雷器を挿入し、この接地端子に入出力ケーブルのシールド線を接続して、接続点をD種以上で接地してください。

（*1） D種接地工事について

・接地抵抗	:100Ω以下
・接地工事の適用	:300V 以下の低圧用鉄台、及び金属製外箱
・接地線の太さ	:直径 1.6mm 以上（軟銅線）

⚠ 注意

正しく接地されていない場合、内蔵の避雷器回路は正常に機能しません。

＊内蔵の避雷器回路は直撃雷には効果がありません。また規定以上の誘導雷を受けた場合にも本機を保護しきれません。

⚠ 注意

正しく接地されていない場合、外来ノイズにより本機が誤計測する恐れがあります。

６．５ 変換器 IP68（オプション）の注意

保護等級 IP68 の性能を発揮させるため、各ケーブルグランド、及びフタの各ネジは下記のトルクで締め付けてください。

（１）各ケーブルグランド

センサケーブル、入出力ケーブル配線後、防じん・防水のためケーブルグランドは下記トルクで締め付けてください。

・センサケーブル用ケーブルグランド：　1.2[N･m]
・入出力ケーブル用ケーブルグランド：　1.8[N･m]

（２）フタの各ネジ

変換器のフタを閉める際は、防じん・防水のため、ネジは片締めせずに対角位置を順番に徐々に締めていき、全体が均等になるようにしてください。ネジはトルク 1.5[N･m]で締め付けてください。

⚠ 注意

・センサケーブル、入出力ケーブル配線後、変換器の防じん・防水のため、各ケーブルグランドは下記トルクで締め付けてください。
・センサケーブル用ケーブルグランド　：　1.2[N･m]
・入出力ケーブル用ケーブルグランド　：　1.8[N･m]

・変換器のフタを閉める際は、防じん・防水のため、ネジは片締めせずに対角位置を順番に徐々に締めていき、全体が均等になるようにしてください。ネジはトルク1.5[N･m]で締め付けてください。

…空白ページ…

第7章 運転

7．1 通水

(1) 通水前確認

通水を行う前に下記の点を御確認ください。

（a）測定管の向きが正しく取り付けられているか。

（b）センサケーブルの上流、下流は正しく取り付けられているか。

（c）本機を複数台取り付ける場合は、変換器と測定管の組み合わせが正しくなっているか。

(2) 水漏れ確認

通水中、測定管接続部に水漏れがある場合、取付けボルトを徐々に増し締めしてください。

(3) エア抜き

測定管内のエアを完全に取り除いてください。

7．2 通電

(1)確認

電源を投入する前に以下のことを確認してください。

（a）入出力ケーブルと電源や指示計との配線が正しく取り付けられているか。

（b）測定管内は満水になっているか。

(2)計測動作

電源投入後、計測が開始され、各出力（アナログ出力、積算パルス出力）からそれぞれの信号が出力されます。変換器の表示部（LCD）からも計測値を読み取ることができます。

（a）瞬時流量値

アナログ出力は瞬時流量がゼロ、つまり流れが止まっているときに4mAを出力します。流量を増やしていくと出力電流は流量に比例して増加し、最大流量時に20mAとなるように設定されています。

別途指示計を御使用の場合は、4mA入力で流量ゼロ、20mA入力で定められた最大流量値を指示するように指示計を設定してお使いください。

（ｂ）積算流量値

積算パルス出力をカウンタなどの積算計で受けてそのカウント値を読み取ります。
積算パルスは口径が80A～125A測定管の場合は、積算流量100Lごとに1回オンします。口径が150A～350A測定管の場合は1m³ごとに１回オンします。
例えば、100A測定管に流れる瞬時流量が10L/sとすると、10秒に1回の割合で接点がオンすることになります。

（ｃ）計測値表示

変換器の表示部（LCD）から瞬時流量値や積算流量値を読み取ることができます。表示部の各名称は次の通りです。

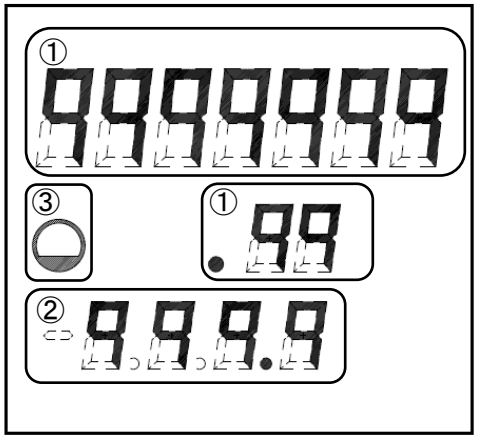

LCD 画面

① 積算表示エリア

積算値は全 9 ケタ（小数点以下 2 桁）m³で表示します。逆流積算表示が有効な時は、30 秒ごとに正流積算値と逆流積算値の表示が切り替わります。逆流積算値は最上位の桁にマイナス記号を表示し、全 8 ケタ（小数点以下 2 桁）m³で表示します。

② 瞬時流量表示エリア

正逆両方向の瞬時流量値を表示します。また、60 秒周期に受信ゲインを[00]～[14]の値で表示します。受信ゲインから超音波の受信信号の状態を次の様に判断します。

[00]～[06]　良好
[07]～[09]　低め
[10]～[14]　かなり低い

一定時間連続して受信波が得られないとき、瞬時流量表示が点滅します。自己診断でエラーを検出したときはエラーコードを表示します。(表示例 E-01）エラーコードについては、第 8 章「機能」の 8.2 自己診断機能と自己復帰を参照してください。

③ 渇水マーク

配管内に水がないときに点灯します。

第8章　機能

8．1　異常値除去機能

超音波流量計では、多量の気泡や砂などが流体の中に混入して超音波の伝搬を妨げると、安定して計測できない場合があります。気泡の混入・発生は送水ポンプの始動時やバルブの開閉操作時などに起こります。このような原因で計測が不安定な状態に陥った場合には異常値除去機能が作動して安定値だけを出力し、不安定な期間は本機能作動直前の安定値を出力します。これにより異常な値が出力されることを防いでいます。

以下に動作の様子を図示します。

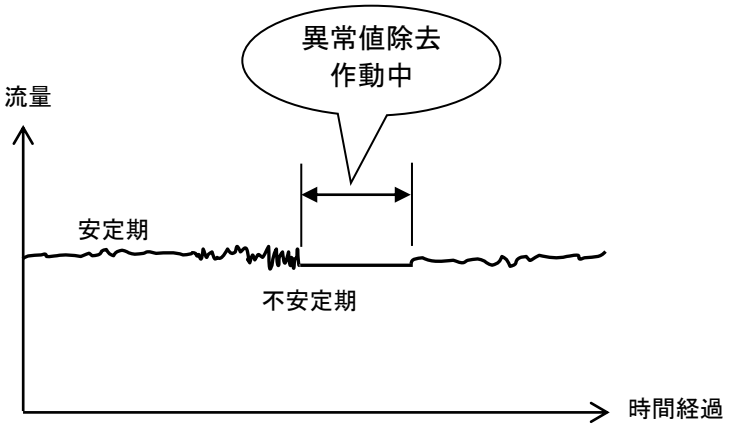

8.2 自己診断機能と自己復帰

超音波の受信信号が15秒間連続して検出できないときに、配管内に水がないために超音波信号が得られないのか、機器故障によって超音波信号が得られないのかを診断します。自己診断結果による流量計の出力動作を下表に示します。

渇水のときは、流量値はゼロでLCDに渇水マークが点灯、アナログ出力は4mAを出力します。機器故障のときは、流量はゼロでLCDの流量表示領域にエラーコードを表示、アナログ出力は22mAへバーンアウトします。各エラーコードを下表に示します。

機器故障の原因が取り除かれたときは自動的に計測を開始します。

▪外部計器でアナログ出力を受けて積算を行うような場合はバーンアウト時の対応に注意してください。

流量計の動作

	状態			
	計測中	受信波未検出	渇水	機器故障
流量値	計測値	最終計測値保持	0	0
積算動作	継続	継続	停止	停止
LCD流量表示	流量値表示	流量値を点滅表示	流量値ゼロ (渇水マーク点灯)	E-XX (エラーコード表示)
アナログ出力	流量値を出力	流量値を出力	4mA	22mA

エラーコード表

エラーコード	故障内容
E-01	UP 側センサケーブルの結線不良
E-02	DN 側センサケーブルの結線不良
E-03	UP 側と DN 側センサケーブルの結線不良

８．３ ループチェック機能

下図の押しボタンスイッチを押すことによりループチェック機能が開始され、アナログ出力、及び積算パルス出力のチェックを行うことができます。

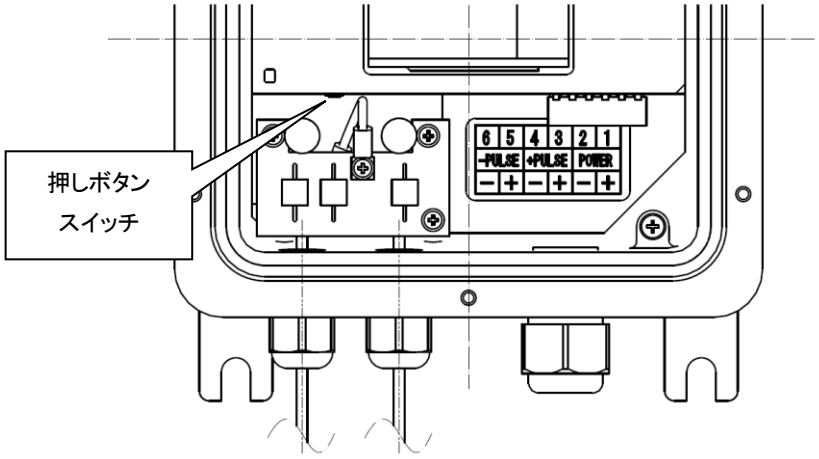

押しボタン操作する毎にアナログ出力、+積算パルス出力、-積算パルス出力が下表の動作を行います。

押しボタン操作	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
アナログ出力	3.6mA	4.0mA	8.0mA	12.0mA	16.0mA	20.0mA	22.0mA	通常計測状態
+積算出力	1Hz	1Hz	1Hz	1Hz	出力無し	出力無し	出力無し	通常計測状態
-積算出力	出力無し	出力無し	出力無し	出力無し	1Hz	1Hz	1Hz	通常計測状態

このループチェック動作時にはLCDの瞬時流量表示部にその時点のアナログ出力値が表示されます。(例えば4.0)

最後の 22.0mA 時に押しボタンを押すことによりループチェック機能が終了し、通常の計測状態に戻ります。また、このループチェック機能中に、押しボタン操作が 30 秒以上行われなかった場合、自動的に通常の計測状態に戻ります。

なお、ループチェック機能中においても、流量計測は継続していますので積算値の更新が止まることはありません。但し、積算パルス出力はチェック出力を行いますので、外部接続の積算計と本流量計の積算値にずれが生じます。

…空白ページ…

第9章 トラブルシューティング

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。該当する項目がないとき、確認・処置したが改善されないときは、最寄の営業所まで御連絡ください。

症 状	原因と処置
流量表示部にエラーコード Ｅ－□□が表示される。	機器異常を示す表示です。エラーコードの内容は次のとおりです。 Ｅ－０１ UP 側センサケーブルの結線不良 Ｅ－０２ DN 側センサケーブルの結線不良 Ｅ－０３ UP 側と DN 側センサケーブルの結線不良 →センサケーブルと変換器の接続状態を確認してください。 →センサケーブルの芯線の接続状態、芯線と編組のショートがないかを確認してください。(6.2 章参照)
渇水マークが表示される。	測定管内が満水になっていない状態を示しています。センサ部まで水位がないと渇水マークを表示します。 →測定管内が満水になるように設置してください。(5.2章参照)
流量値が点滅する。	受信波が検出できない状態です。 ・配管内が満水になっていない。 →測定管内が満水になるように設置してください。 ・大量の気泡が混入している →気泡の混入を可能な限り取り除いてください。 ・変換器と測定管の組み合わせが間違っている →変換器と測定管の製造メイバンを確認してください。
バルブが閉まっているのに流量値がゼロにならない。	流れが止まっていない可能性があります。 ・バルブが閉まりきっていない →詰まりの原因を除去してください。 ・対流が生じている →ポンプで送水している場合、バルブを閉めると送圧で流れが対流することがあります。
流れているはずだが流量が変化しない。	実は流れが止まっているということが良くあります。 ・バルブ閉 ・ポンプ停止 →今一度バルブやポンプの状態を点検してください。

流量値の変動が大きい。	配管の設置条件が満たされていないと流れが変動することがあります。 ・流れが乱れている →直前に流量調整弁などがあると流れが乱れます。 ・フランジ部ガスケットのはみ出し →ガスケットが管内にはみ出さないように配管してください。(5.3章参照) 実際に流れが変動しています。 ・ポンプによる送水 →脈動することがあります。異常ではありません。 気泡や異物の混入で測定に暴れやヒゲ状の変動が生じることがあります。 →気泡や異物を取り除いてください。 外来ノイズの影響を受けて変動することがあります。 →配線の引き回しや接地状況を確認してください。(6.1章参照)
アナログ出力が DC22mA になっている。	機器異常を示す警報です。 ・センサケーブルの接触不良 →センサケーブルを正しく接続してください。(6.2章参照)
アナログ出力が DC0mA になっている。 LCD に何も表示されない。	本機が動作していません。 ・電源未供給 →電源を供給してください。 ・電源故障 →電源を交換してください。 ・電源電圧不良 →規定の電源電圧にしてください。(6.3章参照) ・誤配線 →各ケーブルを確認し正しく接続してください。(6章参照) ・電源ケーブルの断線 →断線箇所を修復するか場合によっては修理を依頼してください。
流量が増えてくるとアナログ出力が DC0mA または DC4mA に落ちてしまう。	アナログ出力ループ（電源ループ）中の負荷抵抗が許容値以上の場合、流量が増えてアナログ出力電流が増えてくると負荷抵抗での電圧降下が大きくなり、本機に必要な電源電圧を供給できなくなります。このとき本機は電源投入時と同じ状態になり、アナログ出力は一瞬DC0mAになり初期設定動作中はDC4mAに固定されます。 ・負荷抵抗過大 ・電源電圧過小 →負荷抵抗を大きくして使いたい場合は、電源電圧を高くして御使用ください。 抵抗値と電源電圧の関係は11.2章を御参照ください。

積算パルス出力が出ない。	配線の不良が考えられます。 ・断線、短絡 →不良箇所を修復してください。 ・誤配線 →各ケーブルを確認し正しく配線してください。(6章参照) 積算計の不良が考えられます。 ・故障 →積算計を交換してください。 ・仕様に合わない (電流定格、電圧定格、接点オン時間等) →適切な積算計を使用してください。
LCD の表示が一部欠けている、又は薄くなっている。	LCDに直射日光が当っていませんか。 →直射日光が当らないような設置環境に変更してください。(5.1章参照) LCDの寿命が過ぎていませんか。 →交換が必要です。当社営業所までご連絡ください。(10.2章参照)
雷の後、計測できない。	修理が必要です。 内蔵の避雷器回路では、直撃雷からは機器を保護することはできません。 また誘導雷であっても規定以上のサージ（11.2章参照）を受けたときは保護できません。 また、接地が正しくおこなわれていない場合は避雷器回路が正常に機能しませんので注意してください。(6.4章参照)

…空白ページ…

第10章　保守･修理

超音波流量計UFR-40を長期にわたり良いコンディションで御使用いただくための保守点検について記します。

10．1　日常点検

以下のような異常がないか日常的に点検してください。

（1）流量計に外観異常がないか？
（2）表示部に渇水マーク、エラー表示がされていないか？
（3）ケーブルに異常はないか？
（4）変換器、測定管、センサ、センサケーブル、入出力ケーブルの各取付け部分に緩みがないか？

10．2　有寿命部品

当社の超音波流量計には下記のような有寿命部品を使用しています。交換の際は当社営業所まで御連絡ください。

（1）LCD
計測値等の表示に使用しているLCDの寿命は常温環境で約5年です。寿命を過ぎたLCDは画面が暗くなるなど視認性に影響が出ますが、本体の流量計測機能や各種出力動作には影響を与えません。
一般にLCDは直射日光が当たったり高温高湿の環境で使用すると寿命が短くなります。

（2）内蔵アレスタ
落雷によって発生する誘導雷サージを抑制して本体電子回路を保護するためにアレスタを内蔵しています。直雷や規定以上のサージを受けるとアレスタは破壊あるいは劣化します。また雷害だけではなく大電力系の機器から発生する高電圧サージが電源ラインに重畳しているような環境でもアレスタの劣化が考えられます。破壊は外観上で確認できますが、劣化を外観で判断することは困難です。LCD交換等で変換器のフタを開けた際に交換することをお勧めします。

（3）パッキン類
使用しているパッキン類は次の通りです。これらのパッキン類は使用環境により寿命が異なります。LCD交換等で変換器のフタを開けた際に点検し、劣化を確認してください。ひび割れ、切断等の状態が確認された場合には、保護等級の性能を維持できませんので当社に連絡してください。

使用箇所	材質
変換器／0リング（ケースーフタ間）	ＥＰＤＭ
ケーブルグランド／パッキン	ＥＰＤＭ

10．3　変換器 IP68（オプション）の注意

フタの０リングは消耗品のため、点検等で変換器のフタを開けた際には交換してください。

また、点検後等に変換器のフタを閉める際は、防じん・防水のため、ネジは片締めせずに対角位置を順番に徐々に締めていき、全体が均等になるようにしてください。保護等級 IP68 の性能を発揮させるため、フタの各ネジはトルク 1.5[N･m]で締め付けてください。

> ⚠ **注意**
>
> **・フタのOリングは消耗品のため、点検等で変換器のフタを開けた際には交換してください。**
>
> **・変換器のフタを閉める際は、防じん・防水のため、ネジは片締めせずに対角位置を順番に徐々に締めていき、全体が均等になるようにしてください。ネジはトルク1.5[N･m]で締め付けてください。**

10．4　修理に出す場合

UFR-40を修理に出す場合には、当社営業所まで御連絡ください。その際、次の点を明示してください。

（１）型式、製造番号
（２）不具合内容、及び経過
（３）配管略図
（４）計測データ

第11章 製品仕様

11．1 総合

測定方式	超音波伝搬時間差法
測定流体	種類：農業用水、河川水、上水など 温度：0～40℃ 濁度：10000mg/L以下 （測定管内は凍結させないでください）
測定範囲	流速換算で0.02～±10m/s　（逆流時の表示が可能） ・測定範囲を超えた場合、計測、及び指示値は最大値で制限されます。
精度	流速1m/s以上の流れのとき、読み値の±2%以内 流速1m/s未満の場合、流速換算で±0.02m/s以内
環境温度	動作時：変換器　-10～60℃、　センサ　－10～50℃ 保存時：変換器　-20～70℃、　センサ　－10～50℃ （注意）直射日光があたらないこと。
構成	変換器（LCD付） センサ 測定管

11．2 変換器部

電源	DC10～36V 避雷回路内蔵 許容負荷抵抗　下図 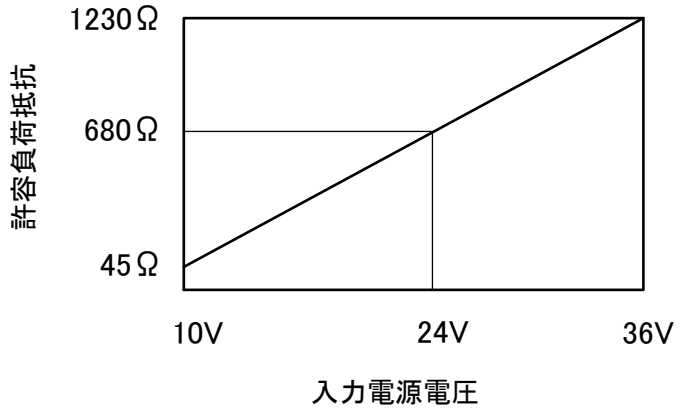

<table>
<tr><td>信号出力</td><td>アナログ出力　×1
・DC4～20mA
・バーンアウト機能付（機器異常時：22mA）

アナログ出力の最大値（初期値）（発注時に変更可能）
<table><tr><td>口径</td><td>最大流量[L/s]</td></tr><tr><td>80A（75A）</td><td>50</td></tr><tr><td>100A</td><td>80</td></tr><tr><td>125A</td><td>130</td></tr><tr><td>150A</td><td>180</td></tr><tr><td>200A</td><td>320</td></tr><tr><td>250A</td><td>500</td></tr><tr><td>300A</td><td>700</td></tr><tr><td>350A</td><td>950</td></tr></table>
積算パルス出力　×2　（正流、逆流用）
・フォトモスリレー出力
・パルスレート　100L／パルス（80(75)～125A）
1m^3／パルス（150～350A）
（発注時に選択可能）
・接点オン時間　約50ms
・最大負荷　　50V、10mA
・推奨ケーブル　CVV-S　6×1.25SQ（最大長さ300m）</td></tr>
<tr><td>絶縁性能</td><td>絶縁耐圧：
電源線　対　ケース（接地）間、AC500V／1 分間
絶縁抵抗：
電源線　対　ケース（接地）間、DC500V、10MΩ以上</td></tr>
<tr><td>避雷性能</td><td>試験規格：IEC61000-4-5　、試験レベル：電源線間 2kV／電源線-接地間 4kV
（必ず変換器底部の接地端子を D 種接地以上で接地することが条件です）</td></tr>
<tr><td>機能</td><td>異常値除去機能（多量の気泡・不純物の混入を検出するとアナログ出力はホールドされます）
自己診断機能（受信回路やセンサの異常診断）
ループチェック機能（アナログ出力、積算パルス出力のチェック）</td></tr>
<tr><td>表示</td><td>・積算流量：9 桁　単位 m3
正流例：1234567.89、　逆流例：-123456.78
（逆流積算表示は発注時に要指定　*1）
・瞬時流量：4 桁　単位 L/s
正流例：123.4、逆流例：-123.4
・ステータス：受信ゲイン、渇水警報、機器異常（エラーコード表示）
・更新周期は 1 秒

・*1　逆流計測がある場合、積算流量は時分割で表示します。
正流積算(15s)→逆流積算(15s)→正流積算(15s)→・・・・

・瞬時流量と受信ゲインは時分割で表示します。
流量(60s)→受信ゲイン(2s)→流量(60s)・・・・</td></tr>
<tr><td>材質</td><td>ケース：アルミ鋳物、マド：ポリカーボネート</td></tr>
</table>

塗装・塗色	メラミン樹脂焼付塗料、マンセルN7（うすい灰色）
構造	IP66、IP67（JIS C 0920） オプションでIP68（水深1.5m(水圧0.015MPa)下で24時間放置して内部に浸水がないこと）
外形寸法	付録１参照
質量	付録１参照

11.３ センサ部

センサ	測定管埋め込み型（接液型）
材質	センサ／SUS304 センサケーブル／PVC（塩ビケーブル）
ケーブル長さ	標準15m　オプションで30m
構造	IP68（水深10m(水圧0.1MPa)下で24時間放置して内部に浸水がないこと）

11.４ 測定管部

口径 耐圧	ウエハタイプ ・口径　80A（75A)、100A、125A、150A、200A 配管用ガスケット付（材質　EPDM） ・耐圧　使用圧力 1MPa／最高許容圧力 1.4MPa フランジタイプ ・口径　250A、300A、350A ・耐圧 ・10Kフランジタイプ　使用圧力 1MPa／最高許容圧力 1.4MPa ・7.5Kフランジタイプ　使用圧力 0.75MPa／最高許容圧力 1.3MPa
材質	SUS304
塗装・塗色	なし
外形寸法	付録１参照
質量	付録１参照

11.5 標準付属品

ケーブル端末処理用部品	入出力ケーブル用（M4圧着端子 2個、φ6ビニルチューブ:100mm 1本）
スペーサ	ウエハタイプ時のみ。取付時の位置合わせ用（4個）
取扱説明書	A4サイズ ・・・ 1冊
設置要領書	1部
補足資料	1部
検査成績書	1部

付録１　外形寸法・質量

変換器

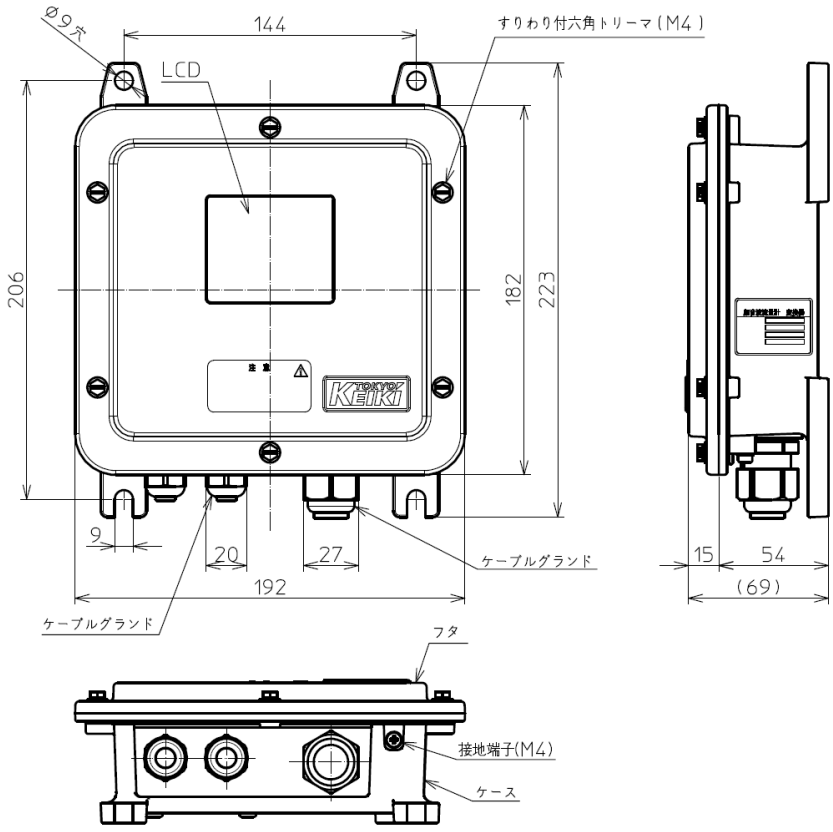

質量　2.5[kg]

測定管
・ウエハタイプ

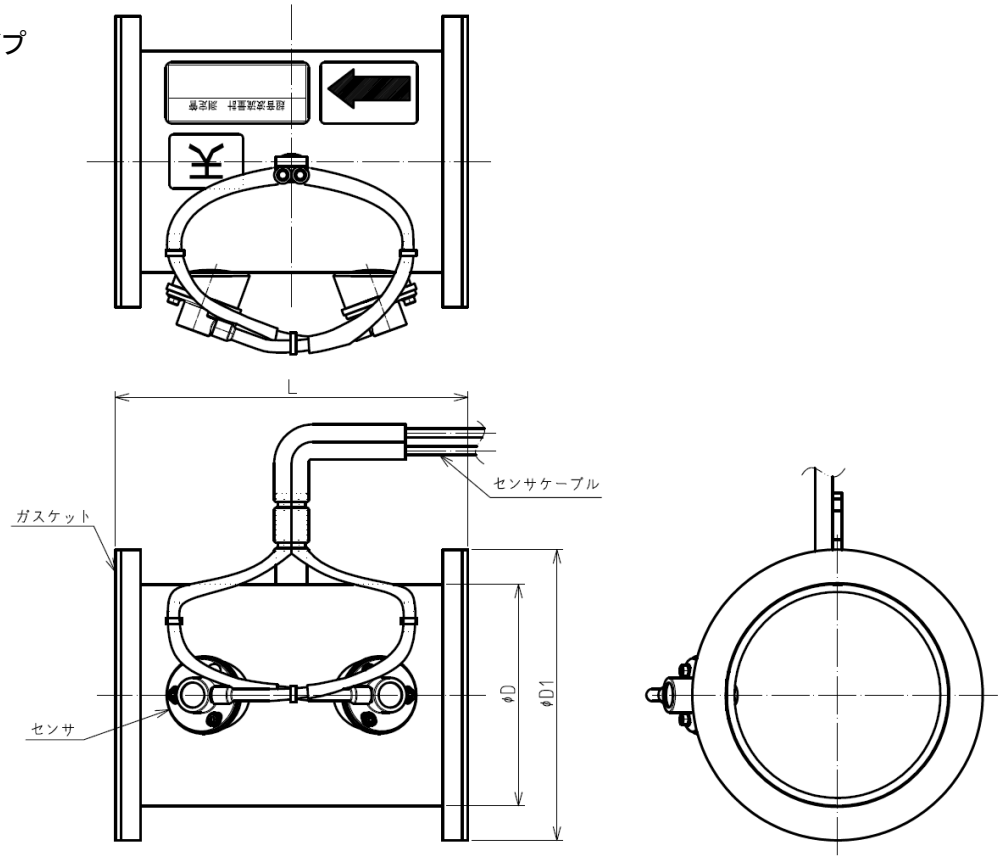

・フランジタイプ

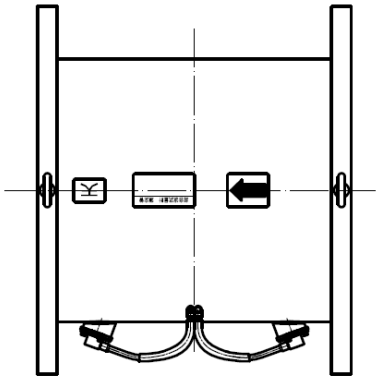

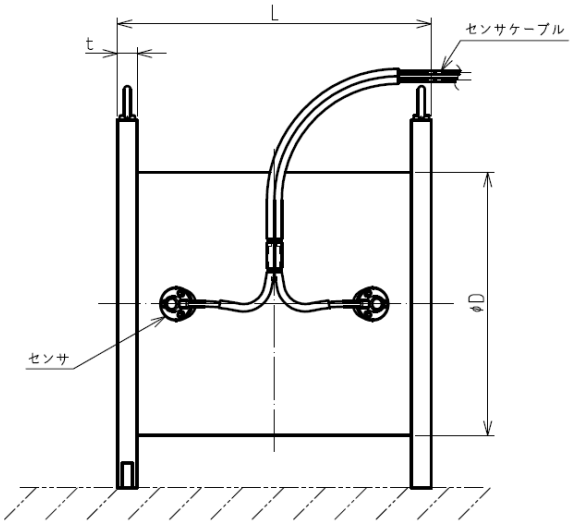

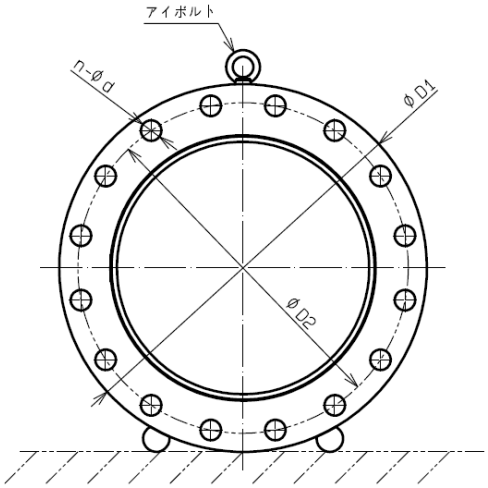

外形寸法・質量表

・ウエハタイプ

口径	L[mm]	D1[mm]	D[mm]	質量[kg]
80A(75A)	162	126	89.1	4
100A	182	150	114.3	4.5
125A	202	180	139.8	7
150A	231	210	165.2	8.5
200A	302	263	216.3	15.5

・10Kフランジタイプ

口径	L[mm]	D1[mm]	t[mm]	D2[mm]	d[mm]	n[個]	D[mm]	質量[kg]
250A	330	400	24	355	25	12	267.4	40
300A	380	445	24	400	25	16	318.5	47
350A	420	490	26	445	25	16	355.6	64

・7.5Kフランジタイプ

口径	L[mm]	D1[mm]	t[mm]	D2[mm]	d[mm]	n[個]	D[mm]	質量[kg]
250A	330	410	24	360	23	8	267.4	42
300A	380	464	24	414	23	10	318.5	54
350A	420	530	26	472	25	10	355.6	79

＊ ウエハタイプのLはガスケット(厚さ3mm×2)を含んだ値です。

＊ 質量はセンサ(センサケーブル15m×2)を含んだ値です。

付録２　型式コード

桁番	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	説明
型式	U	F	R	－	4	0	－			－		
測定管口径								0	8			80A ＊1
								1	0			100A ＊1
								1	2			125A ＊1
								1	5			150A ＊1
								2	0			200A ＊1
								2	5			250A ＊2
								3	0			300A ＊2
								3	5			350A ＊2
測定管耐圧											1	10Kフランジタイプ
											7	7.5Kフランジタイプ

＊1 80A～200A　ウエハタイプのみ。

＊2 250A～350A　フランジタイプのみ。

…空白ページ…

営業所一覧

本機器の故障や修理等の御相談は最寄りの営業所まで御連絡ください。

本社／東京営業所

〒144-8551　東京都大田区羽田空港 1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY ゾーン B
TEL 03-3737-8621　FAX 03-3737-8665

札幌営業所

〒003-0802　北海道札幌市白石区菊水二条 2-2-12 藤井ビル菊水Ⅳ
TEL 011-816-6291　FAX 011-816-6296

仙台営業所

〒983-0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡 4-12-12 L.Biz 仙台
TEL 022-295-5910　FAX 022-295-6041

北関東営業所

〒327-0816　栃木県佐野市栄町 1-1 佐野工場内
TEL 0283-23-3386　FAX 0283-21-0175

名古屋営業所

〒461-0005　愛知県名古屋市東区東桜 1-14-11 DP スクエア東桜
TEL 052-228-3996　FAX 052-228-3995

大阪営業所

〒532-0004　大阪府大阪市淀川区西宮原 1-7-26
TEL 06-6150-6602　FAX 06-6150-6610

広島営業所

〒730-0041　広島県広島市中区小町 3-19 リファレンス広島小町ビル
TEL 082-249-4661　FAX 082-241-7199

福岡営業所

〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前 4-8-15 博多鳳城ビル
TEL 092-414-7280　FAX 092-414-7281

…空白ページ…

文書番号　Ｋ１７－００３Ｆ

2線式超音波流量計 UFR-40 取扱説明書

2017年　8月　初版発行
2026年　3月　第7版発行

発行　東京計器株式会社
計測機器システムカンパニー
〒144-8551
東京都大田区羽田空港1-1-4
HANEDA INNOVATION CITY ゾーンB
TEL　03-3737-8621
FAX　03-3737-8665
URL　https://www.tokyokeiki.jp/

当社の許可なくしてこの取扱説明書を転載複写することを禁止します。
この取扱説明書の内容は予告なく変更される場合があります。